2015年4月版

高所点検カメラシステム ルーフビュー® 取扱説明書

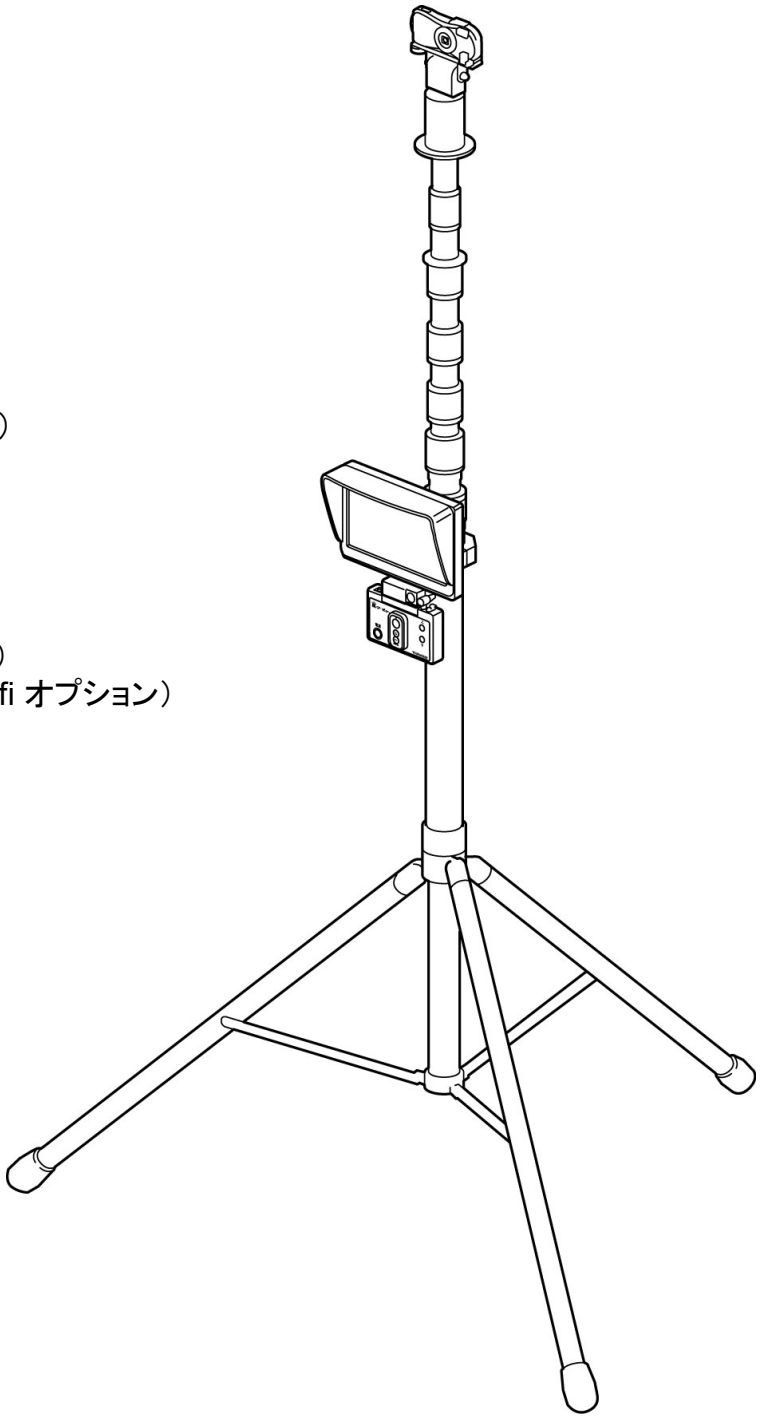

同梱品

・ルーフビュー本体
・7インチ液晶モニター
・デジタルカメラー式（充電器等）
・単三電池ボックス
・充電式単三電池8本（充電器付）
・ACアダプター（故障確認用）

・専用三脚（10mタイプ）
・専用足踏固定台（10mタイプ）

・専用プラダンケース（オプション）
・タブレット端末固定ホルダー（wifi オプション）

http://www.roofview.jp/

取扱説明書は、故障や事故による怪我を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取扱方法を掲載しています。
ご利用前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、製品を安全にご利用ください。
尚、ご不明な点は当社までお気軽にご相談ください。

ルーフビューの保証期間はご購入から、カメラ・モニター等を除く、電装部品類は1年間の保証、その他の部品につきましては、3年間(リース契約の場合はリース契約内容に準ずる)通常使用の不具合等につき保証致します。

※本取扱説明書・保証書を大切に保管して下さい。

基本的に破損につきましては実費での修理となりますが、デジタルカメラや電装部品の修理につきましては、経過年数により、同一部品の調達ができない場合がございます。
その場合には、機能が維持できるよう代替品にて対応させて頂くことをあらかじめご了承ください。

⚠ 雨風の強い日には使用しないでください。

本製品は防水仕様ではないので、雨が降っている時には利用しないで下さい。
万一、水に濡れてしまった場合には、速やかにバッテリーと機器に接続されている配線を取外して下さい。
また風が強い時も、負荷が大きくなり事故がおきる可能性が高くなるため、ご利用をお控え下さい。

⚠ 分解・修理・改造をしないでください。

電気製品部分の分解・修理・改造は、故障や感電の原因となるだけでなく、保証の対象外となります。
修理は当社までご連絡ください。

⚠ 感電のおそれがある場所では使用しないでください。

落雷の可能性がある時や高圧送電線等の近くでは、絶対にご利用にならないでください。
故障や感電、大ケガや死亡等の重大な人身事故が生じる可能性があります。
また、ポールを伸ばす際には先端が電線等に接触しないよう、十分に注意・確認してご利用下さい。

⚠ ポール伸縮時は十分に注意してください。

ポールの伸縮作業においては、周りに障害物等がないか確認の上、慎重に行なってください。
また、伸縮作業途中に先端部の重量によりポールが縮み、接合部等に指をはさみ怪我をする可能性がありますので、十分に注意して作業を行ってください。 滑り止めのゴム付き手袋を着用の上ご利用することをおすすめします。

尚、お客様の使用により生じた怪我や損害、損失に関して、当社は一切の責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。

モニター・電池ボックスの取付方法

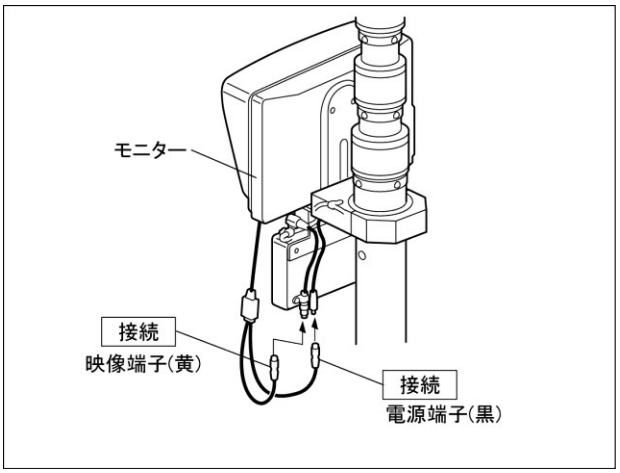

モニターの電源・映像ケーブルの接続

転倒防止のため、必ず本体を安定させた状態で配線接続作業を行って下さい。

モニターを本体に取付け、電源端子（黒）と映像端子（黄）ケーブルを接続します。

破損を防ぐため、運搬の際には必ずモニターを取り外して下さい。

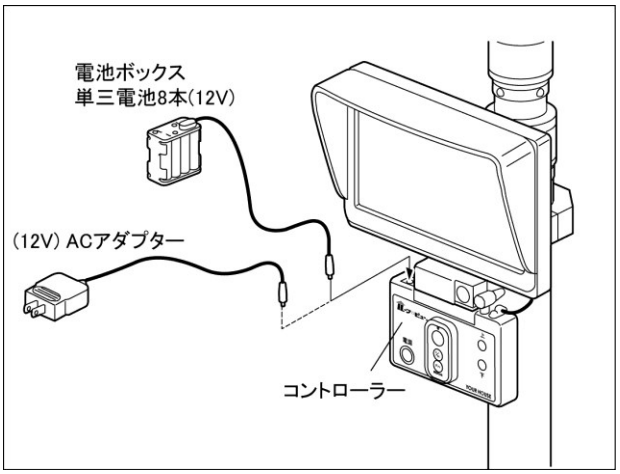

電池ボックスの接続

コントローラーに電池ボックスを接続します。
外出先で万一電池が切れてしまった場合には市販の乾電池で代用できます。

メーカーの異なる乾電池を混ぜて使用すると、正常に作動しない場合があります。

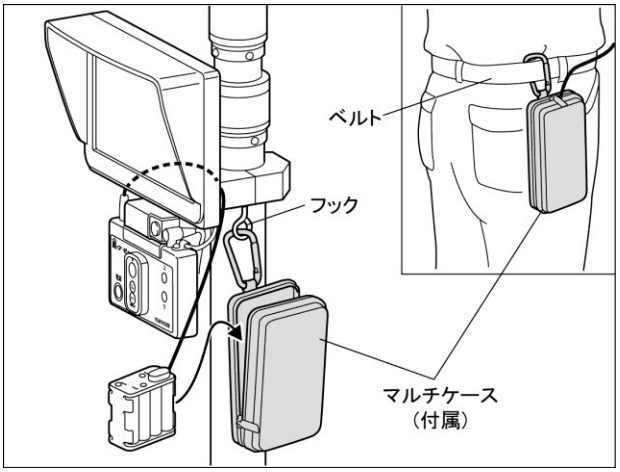

電池ボックスの固定

電池ボックスは付属のマルチケースに入れてご使用下さい。
付属の（12V）ACアダプターで、ご使用頂くこともできます。

デジカメの取付・設定方法

デジタルカメラを、固定ネジでしっかりと本体に取付してください。デジタルカメラ側面蓋をあけて映像ケーブルを差込方向に注意して、しっかりと接続して下さい。

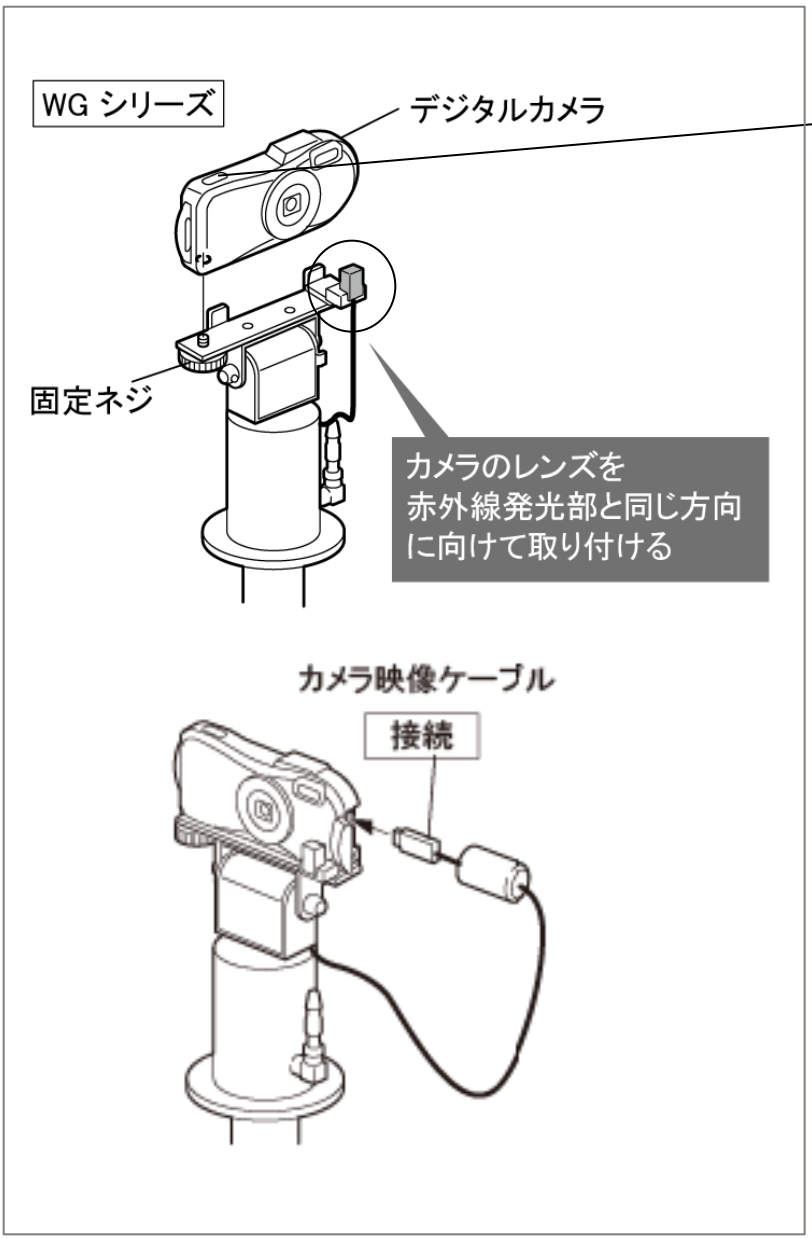

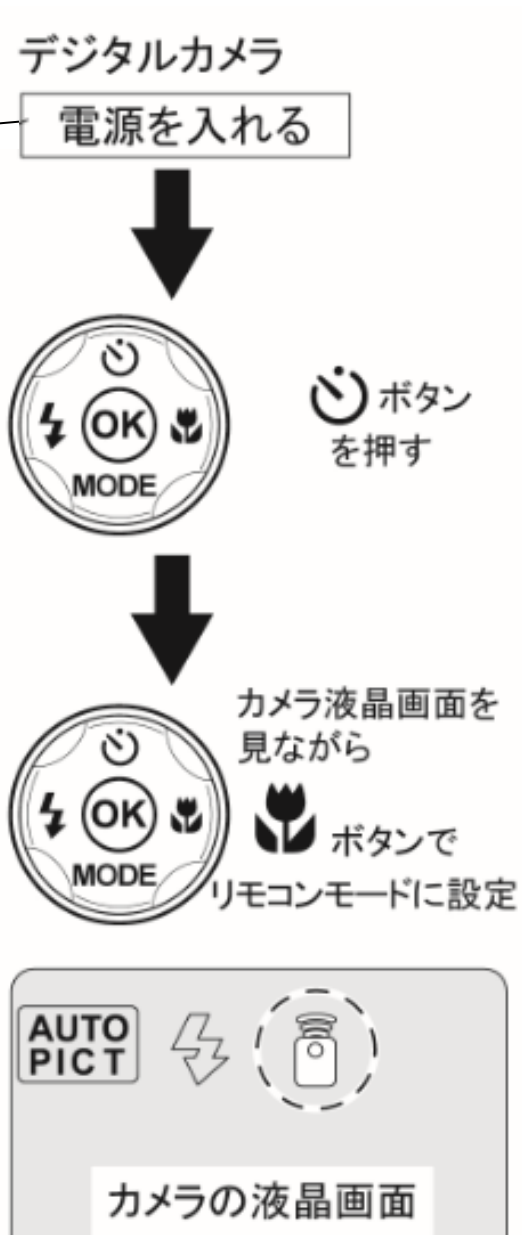

※　下記を参考に、デジタルカメラをリモコンモードに切り替えてからご利用下さい。

3S	3秒後レリーズ	リモコンのシャッターボタンを押すと、3秒後にシャッターを切ります。
	即レリーズ	リモコンのシャッターボタンを押すと、すぐにシャッターを切ります。

使用方法①

※足ふみ台・専用三脚は10mタイプのみ付属となります。

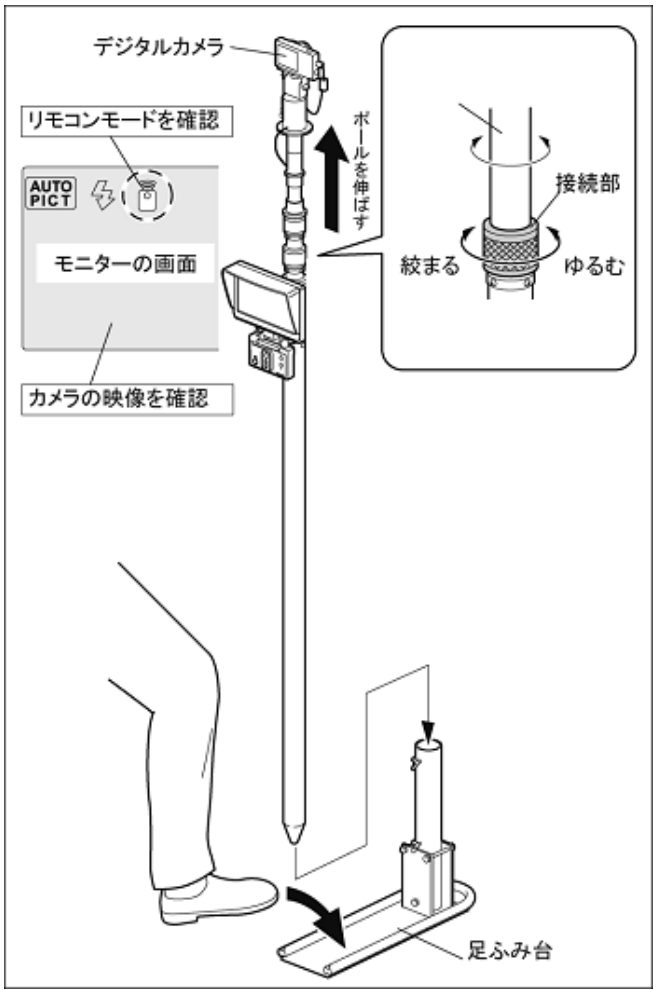

本体ポールの伸縮

リモコンモードに設定されていることを確認したらポールを足ふみ台に固定し、先端から1段づつゆっくり確実に伸ばしてください。ポールを伸ばし接続部をひねり固定してください。

⚠ 足ふみ台だけで、本体を自立することはできません。転倒し破損の原因になります。必ず足で踏んだ状態でご利用下さい。

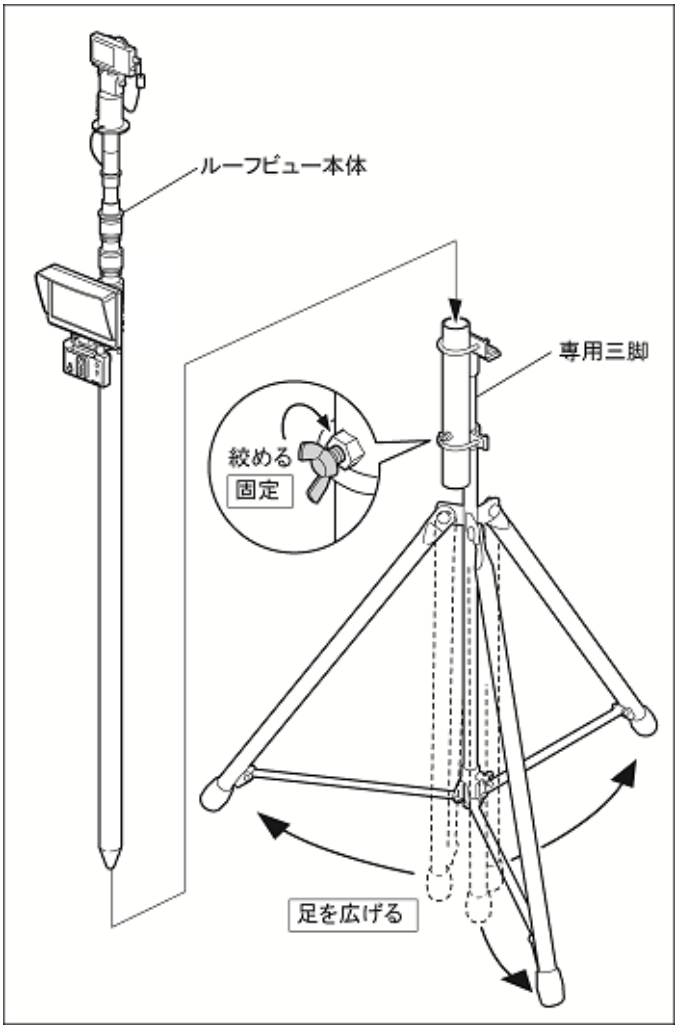

専用三脚の利用

専用三脚は、平坦で十分なスペースがある場所でご利用下さい。
※本体を上から挿入する際に、手を挟めないように十分気をつけて下さい。

⚠ 三脚使用時にルーフビュー本体を伸ばした状態で自立させ、その場を離れる場合には、転倒に十分にご注意下さい。

使用方法②

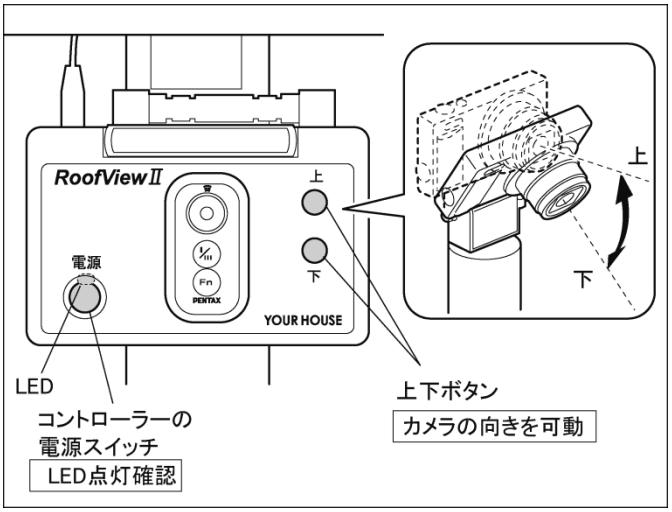

コントローラの操作

コントローラーの電源スイッチを押すと、LEDが点灯し、モニターの電源が入ります。
上下ボタンでカメラの角度が可動します。
※左右可動は手動になります。

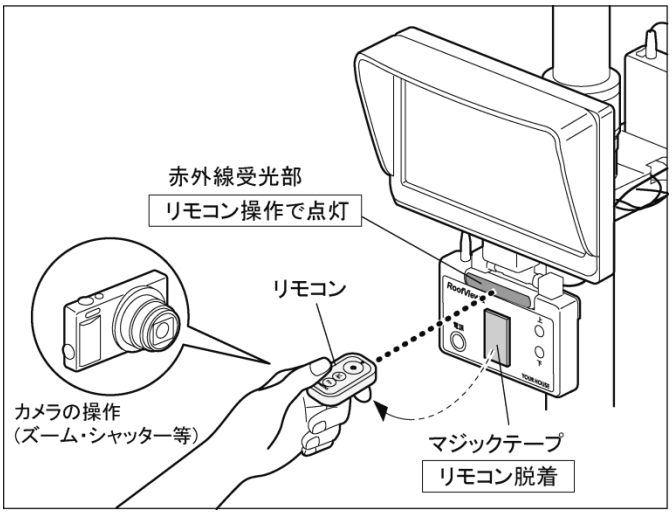

リモコンの操作①

リモコンを赤外線受光部に向けてボタンを押し
カメラのズーム・シャッターの操作を行います。

※リモコンでカメラのズーム・シャッターの操作ができない場合は、次頁を参照して下さい。

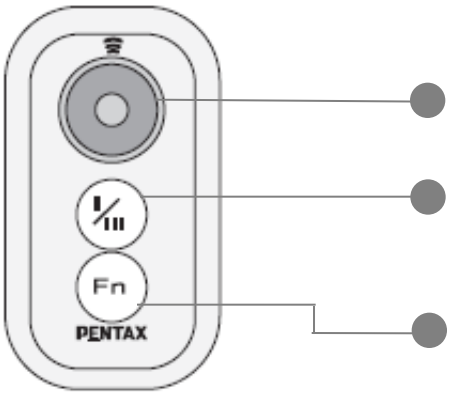

Pentax防水リモートコントロール　O-RC1

リモコンの操作②

シャッターボタン:
長押しすることで、オートフォーカス撮影を行います。

ズームボタン:
連続して押すことで、段階的にズームされます。
(カメラ機種によりズーム倍率が変わります。)

動画モード切替:
動画で録画したい時に、静止画モードから動画モードに変更して録画できます。(OptioVS20のみ有効)

■ リモコンでカメラのズーム・シャッターが作動しない

リモコン操作時に赤外線受光部が赤く点滅している場合には、カメラがリモコンモードになっていることを再度ご確認下さい。 直接リモコンをカメラ前部に近づけて操作しても、ズーム・シャッターが作動しない場合には、リモコンまたはカメラの不具合が原因の可能性があります。
稀に太陽光がリモコンの赤外線と干渉し作動しない場合もありますので、カメラの角度を変える等してご確認下さい。
バッテリーの容量が不足している場合にも、作動しないことがありますので、電池ボックスの代わりにACアダプターと直接本体を接続し動作を確認をして下さい。 ACアダプターに接続しても以上の症状が改善されない場合には、当社までご連絡下さい。

■ モニターが点かない、映像が表示されない

モニターが青い画面のまま、映像が表示されない場合は、デジカメの映像ケーブルまたは、モニターの映像端子（黄）が接続されているか再度ご確認下さい。 モニターが点いたり消えたり点滅する場合は、電池容量が不足しているか、メーカーの異なる電池を混ぜて利用している可能性がありますのでご確認下さい。
コントローラーの電源を入れても、モニターが全く点かない場合にはモニターの電源端子（黒）が接続されているかご確認下さい。 それでも症状が改善されない場合には当社までご連絡下さい。

■ コントローラーで雲台（上下）が作動しない

コントローラーの上下ボタンを押しても、雲台が作動しない。または上下ボタンを押すと電源LEDとモニターが消えてしまう場合には、電池の容量不足が原因の可能性があります。 付属のACアダプターを直接接続して問題なく動作する場合には、電池の容量をご確認下さい。 ACアダプターを接続しても症状が改善されない場合には、当社までご連絡下さい。

■ その他の異常が発生した場合

ルーフビューはできる限り、機能をシンプルにして故障を少なくすることに努めていますが、屋外での運搬や利用により様々な衝撃が加わり、また一部消耗するものもございます。 大半の修理は部品の交換ですぐに対応できるものですので、初期不良をはじめ、もし製品に異常が発生した場合には、お気軽に当社までご連絡下さい。

故障の際の受付方法

当社にご連絡を頂いた後、専用ケースにルーフビュー本体を入れ、**ヤマト便着払い**で当社にお送り下さい。
専用ケースの無い、関東近県のお客様につきましては、当社より専用ケースを発送しますので、同様に発送頂くか、直接お引き取りにお伺い致します。

その他ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。